


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ С ЦЕНТРАЛА FS4000ND

1. Индикации и бутони на FS4000N



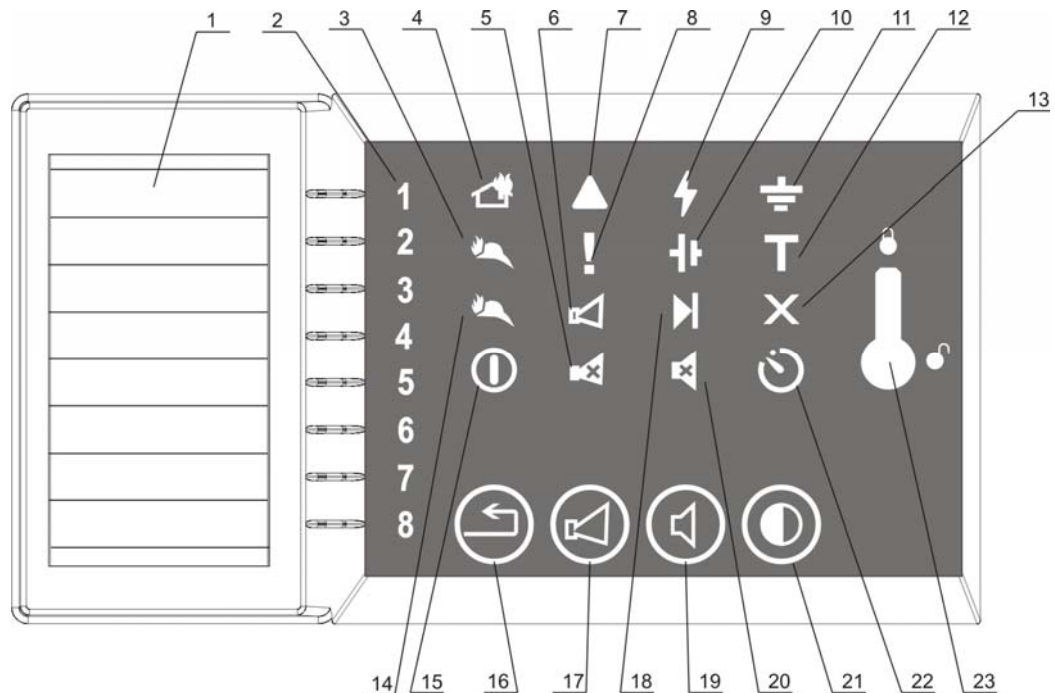

- 1 Поле за надписване на линиите
- 2 Индивидуални индикатори за пожар (червен) и повреда (жълт)
- 3 Индикатор "Потвърден пожар от дистанционен панел за индикация"
- 4 Общ индикатор "Пожар"
- 5 Индикатор "Стоп/Пуск сирени"
- 6 Индикатор "Повреден/забранен контролируем изход"
- 7 Индикатор "Системна повреда"
- 8 Общ индикатор "Повреда"
- 9 Индикатор "Повреда мрежово захранване"
- 10 Индикатор "Повреда акумулатор"
- 11 Индикация "Повреда земно"
- 12 Индикатор "Тест"
- 13 Индикатор "Забранен компонент"
- 14 Индикатор "Повреда комуникация по RS485"
- 15 Индикатор "Захранване"
- 16 Бутон "Нулиране на пожар"
- 17 Бутон "Стоп/Пуск сирени"
- 18 Индикатор "Повреда вътрешни захранвания"
- 19 Бутон "Стоп/Пуск аларма"
- 20 Индикатор "Стоп/Пуск аларма"
- 21 Бутон "Тест индикации и звук"
- 22 Индикатор "Закъснение изходи"
- 23 Ключ "Ниво1 / Ниво2"

фиг.1

2. Състояние Дежурен режим






Това е състоянието, при което няма пожар и повреда в пожароизвестителната инсталация.

В това състояние светят единствено зеленият светодиоден индикатор  ("Захранване") и жълтият индикатор  ако е зададено закъснение на изходите. Локалният звуков сигнализатор е изключен.

3. Действие на дежурния персонал при сигнал “Повреда”.


На фиг. 1 са показани светлинните индикации за различните видове повреди.

При появяването на каквато и да е повреда звуковият сигнализатор на централата издава прекъснат звуков сигнал.




- За спиране на звуковата сигнализация отключете със секретния ключ. Натиснете бутон , при което трябва да светне с постоянна червена светлина индикатора . Звуковата индикация трябва да се преустанови.
- Ако светят индикаторите  и , проверете за наличието на напрежение 220 V в електрическото табло, захранващо централата. Ако се възстанови напрежението, светлинните сигнализиции за повреда спират.
- Във всички останали случаи, при сигнализация за повреда натиснете бутон  за спиране на звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервизна фирма. Затворете и заключете капака на централата.

4. Действие на дежурния персонал при сигнал “Пожар”.

При пожар в една или няколко зони звуковият сигнализатор на централата издава звуков сигнал.


Светят **общия** индикатор  и индивидуалния индикатор за съответната линия (Поз.2), която е в състояние пожар.


При това положение извършете следните действия:



4.1. Отключете със секретния ключ (позиция ). Натиснете бутони  и , при което се изключва звуковата сигнализация и изходите за изпълнителните устройства при пожар;


4.2. По най-бърз начин проверете за пожар в указаните линии /зони/ (задействани пожароизвестители и паралелни надвратни индикатори);

4.3. Възможни варианти за по-нататъшни действия:

- Ако няма пожар (дим, топлина, пламък) и задействането на пожароизвестителя е “лъжливо” по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете бутон за нулиране . Централата се установява в дежурен режим. Върнете секретния

ключ в положение . Ако отново се получи “лъжливо” задействане в същата зона/зони, повторете действията по т.4.1. и своевременно уведомете обслужващата сервизна фирма.



- Ако има пожарна ситуация (дим, топлина, пламък), по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете отново бутони  и  за включване на сигнализиции, блокировки и гасене. След това вземете мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за действие при пожар. След потушаване на пожарното огнище преведете централата в дежурен режим:

- Натиснете бутон ;

- Върнете секретния ключ в положение .

5. Действия на дежурния персонал за принудителна евакуация

При възникване на ситуация изискваща незабавна евакуация, въпреки че централата е в Дежурен режим извършете следните действия:

- Отключете със секретния ключ (позиция );
- Натиснете бутон , при което ще бъдат задействани принудително контролируемите изходи за пожар.