


# ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ С ЦЕНТРАЛА 7000M

## 1. Индикации и бутони на 7000M

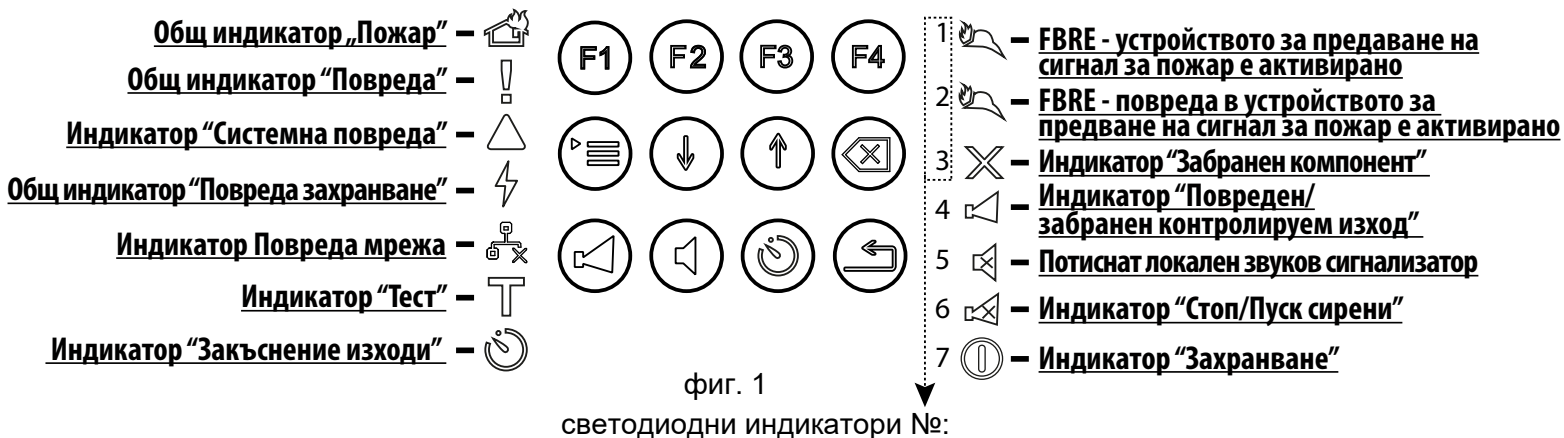

“1” статично светещ червен светодиод - индицира активирането на автоматично противопожарно оборудване  
“1” мигащ жълт светодиод - FPE повреда - индицира повреда в автоматичното противопожарно оборудване  
“2” мигащ жълт светодиод - FWRE - активирано устройство за предаване на предупреждение за повреда  
“3” мигащ жълт светодиод - FWRE повреда - повреда в устройството за предаване за предупреждение за повреда

## 2. Състояние „Дежурен режим“

Това е състоянието, при което няма пожар и повреда в пожароизвестителната инсталация.

В това състояние светят единствено зеленият светодиоден индикатор (“Захранване”). Светодиоден индикатор № 4 индицира активиран режим "Ден", в който има активно въведени времезакъснения на изходите.

## 3. Действие на дежурния персонал при сигнал “Повреда”.

На фиг. 1 са показани светлинните индикации за различните видове възможни повреди.

При появяването на каквато и да е повреда, звуковият сигнализатор на централата издава прекъснат звуков сигнал.

- Натиснете бутон . Звуковата индикация трябва да се преустанови.
- Ако светят индикаторите и , проверете за наличието на мрежово напрежение 220 V в електрическото табло, захранващо централата. Ако се възстанови напрежението, светлинните и звукови сигнализации се спират.
- Във всички останали случаи, при сигнализация за повреда натиснете бутон за спиране на звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервизна фирма. Затворете и заключете капака на централата.

## 4. Действие на дежурния персонал при сигнал “Пожар”

При пожар в една или няколко зони, локалният звуков сигнализатор на централата се активира с непрекъснат тон.

Светят общия индикатор . На дисплея се появяват текстови съобщения указващи зона/зони и устройство/устройства, в които е регистрирано събитие за пожар за бързо локализиране огнището на пожара. В случай на активни времезакъснения по задействане на евакуация в съответната зона, се изобразява времето на задействане на пожарната сигнализация

Извършете следните действия:

- 4.1. Поставете ключа за специален достъп в ключалката на централата и завъртете надясно до упор .
- 4.2. Натиснете бутон за да потиснете локалната звукова сигнализация за пожар. Всички свързани централи и повторители ще възприемат тази команда и ще изключат локалната си звукова сигнализация.
- 4.3. Задействаните изходи се потискат с натискане на бутон .
- 4.4. Ако площта за разузнаване е голяма и е необходимо по-дълго време за разузнаване, натиснете бутон Разузнаване , до достигане на желаното времезакъснение до активиране на пожарната сигнализация. Максималното времезакъснение е 10 минути.
- 4.5. Незабавно проверете за наличието на пожар, дим в указаните зони и локализираните адреси на устройствата.
- 4.6. Сценарии за последващи действия:
  - 4.6.1 В случай, че е потвърдено, че тревогата е фалшива и не е установено наличие на пожар, нулирайте събитието посредством натискане на бутона за нулиране .
  - 4.6.2 При положение, че отново се получи “лъжливо” задействане в същата зона/зони и устройство/устройства натиснете бутон за изключване на звуковия сигнализатор. Ако има задействан изход се натиска бутон за потискане действието на изхода.
  - 4.6.3. Ако има пожарна ситуация (дим, топлина, пламък), задействайте най-близкия ръчен бутон или по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете бутон за включване на сигнализации, блокировки и гасене. След това вземете мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за действие при пожар.

- 4.7 Завъртете секретния ключ на ляво .