

# Основи Серия 8000

## DB 8000



### Стандартна основа DB 8000

Стандартна основа, приложима за редовни пожароизвестителни инсталации.

Използва се при работа с централи, при които повреда Свален пожароизвестител ще бъде сигнализирана като повреда прекъсване на линия.


## DB 8000L



### Основа с резистор DB 8000L

Основа с праг на електрическия поток за серия 8000 на УниПОС, съвместима с оборудване от трета страна.

## DB 8000R

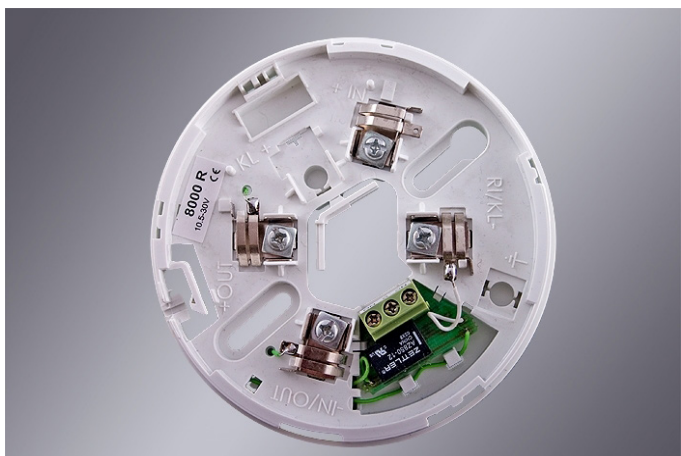

### Основа с релеен изход DB 8000R

Използва се в системи при които е необходимо сработилият пожароизвестител да задейства допълнително устройство през релеен контакт.

## DB 8000D



### Основа с шотки диод DB 8000D

Позволява централата да различава повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия чрез вграден диод.

## DB 8000DR



### Основа с шотки диод и резистор DB 8000DR

8000DR комбинира основа с резистор и основа с шотки диод за подобряване на надеждността и съвместимостта на основата.



Офис сграда УниПОС,  
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748  
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800  
Тел: +359 64 891 100

[www.unipos-bg.com](http://www.unipos-bg.com)