


FS4000 serisi konvansiyonel santrali. Hizmet personeli için çalışma kılavuzu

**FS4000 serisi konvansiyonel santrali
Hizmet personeli için çalışma kılavuzu**

1. FS4000N santralinin gösterge ve butonları

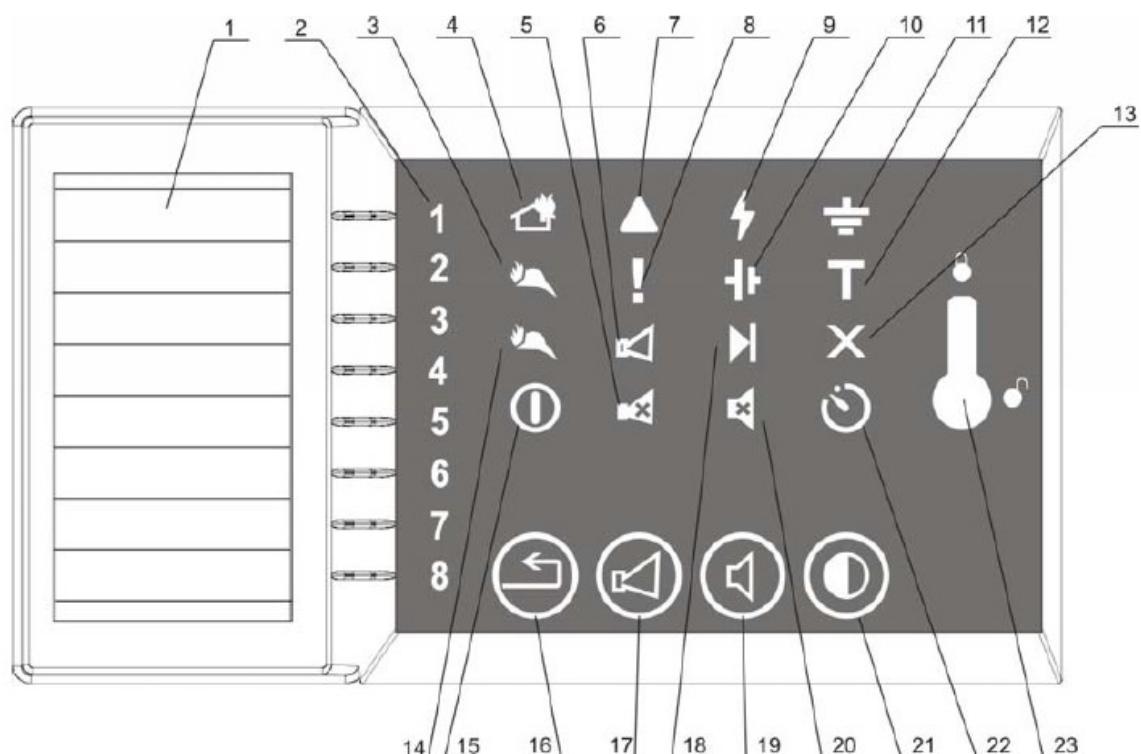

Diyagram No 1

-
- 1 Hatlarının etiketlendirildiği alan
 - 2 Özel "Yangın" (kırmızı) ve "Arıza" (sarı) göstergeleri
 - 3 "Mesafe işaretleme panelinden onaylanmış yangın" göstergesi
 - 4 "Yangın" genel göstergesi
 - 5 "Sirenleri durdur/çalıştır" göstergesi
 - 6 "Arızalı/yasaklanmış ayarlanabilir çıkış" göstergesi
 - 7 "Sistem arızası" göstergesi
 - 8 "Arıza" genel göstergesi
 - 9 "Besleme kaynağı arızası" göstergesi
 - 10 "Aku arızası" göstergesi

FS4000 serisi konvansiyonel santrali. Hizmet personeli için çalışma kılavuzu

-
- 11 "Topraklama arızası" göstergesi
 - 12 "Test" göstergesi
 - 13 "Yasak bileşen" göstergesi
 - 14 "RS485 iletişim arayüzeyindeki arıza" göstergesi
 - 15 "Besleme kaynağı" göstergesi
 - 16 "Yangınları sıfırla" butonu
 - 17 "Sirenleri durdur/çalıştır" butonu
 - 18 "İç besleme arızası" göstergesi
 - 19 "Alarmı durdur/çalıştır" butonu
 - 20 "Alarmı durdur/çalıştır" göstergesi
 - 21 İşaretleme ve ses sinyali testi" butonu
 - 22 "Çıkışlarının geciktirilmesi" göstergesi
 - 23 "Birinci/ikinci seviye" anahtarı

2. «Görev rejimi»

Santralin, Yangın veya Arıza konumunda omadığı taktirde «Görev rejimi» konumuna girer.



Çıkışlardaki gecikmenin ayarlanmış olduğu taktirde sadece yeşil LED



("Besleme") ve sarı göstergesi yanar. İç ses sinyal aleti kapalıdır.

3. "Arıza" sinyalinin oluştuğunda personelin yapması gereken işlemler:

Birinci çizimde farklı arızalar için ışık göstergeleri görüntülenmiştir. Herhangi bir arızanın oluştuğunda dahili ses sinyal aleti kesintili ses sinyali vermeye başlar.



Ses sinyalini sona erdirmek için anahtarın kullanımıyla açınız. butonuna



basınız. kırmızı gösterge kesintisiz ışıkla yanmaya başlayıp ses sinyali bastırılmış (durdurulmuş) olur.

FS4000 serisi konvansiyonel santrali. Hizmet personeli için çalışma kılavuzu

- ve göstergelerinin yandığı taktirde santralin beslendiği elektrik panosundaki 220V gerilimin mevcut olduğunda dair kontrol ediniz. Gerilimin yenilendiğinde arıza durumu için ışık sinyalleri kapatılır.
- Tüm diğer durumlarda arıza sinyalinin oluştuğuna dair ses sinyali verildiğinde ses



sinyalini sona erdirmek için butonuna basınız ve konuya ilgili servis firmasını bilgilendiriniz. Santralinin kapağını kapatıp kilitleyiniz.

4. "Yangın" sinyali üzerine personelin yapması gereken işlemler:

Bir veya bir kaç tane bölgede yangının olduğu durumunda ses sinyal aleti ses sinyali



vermeye başlar. Bununla beraber genel göstergesi ve yanın durumundaki ilgili hat (konum 2) için özel göstergeler de yanmaya başlar.

Bu durumda aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir:



4.1. kilidini açınız (). ve butonlarına basınız. Ses sinyali ve dış yanın alarm cihazlarının çıkışları kapatılacaktır;

4.2. Belirlenen hatta/bölgelerde en kısa süre içerisinde yanın kontrolünü yapınız (çalıştırılmış yanın dedektörleri ve kapıların üzerindeki mesafeli göstergeler);

4.3. Bir sonraki işlem seçenekleri aşağıdaki gibidir:

FS4000 serisi konvansiyonel santrali. Hizmet personeli için çalışma kılavuzu

- Yangının (duman, yüksek derece değerindeki sıcaklık, alev) olmadığı ve yangın dedektörünün yanlışlıkla çalıştırılmış olması durumunda en kısa süre içerisinde



santrale dönüp




“Sıfırla” butonuna basınız. Yangın santrali Görev moduna

ayarlanır. Anahtarı konumuna getiriniz. Aynı bölgede/bölgelerde başka bir yanlış etkinleştirilmenin olduğu taktirde 4.1. maddeki işlemleri tekrarlayıp acilen servis firmasını bilgilendiriniz.

- Yangın durumunun mevcut olduğu taktirde (duman, sıcaklık veya alev) acilen



yangın alarm santraline gidip ve butonlarınınna basınız. Bu işlemi yapınca sinyal verme, bloke etme ve yanın söndürme fonksiyonları etkinleştir. Daha sonra şantiyenin Yangın Emniyet Talimatlarındaki tedbirlere uyum sağlayınız. Yangının söndürüldüğünde santrali Görev Moduna ayarlayınız:



butonuna basıp anahtarı

konumuna getiriniz.

5. Zorunlu tahlinin yapılması üzere görevli personel tarafından yerne getirilmesi gereken eylemler:

Acil tahliyeyi gerektirdiği durumunun oluştuğunda ve yanın alarm santralinin Görev Modunda bulunmasına rağmen aşağıdaki eylemlerin yerine getirilmesi gereklidir:



- Anahtarı açınız (konum);



- butonuna basınız. Yanın durumu için ayarlanabilir çıkışları zorunlu olarak etkinleşecektir.

FS4000 serisi konvansiyonel santrali. Hizmet personeli için çalışma kılavuzu

İyi çalışmalar dileriz!