


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА ПОВТОРИТЕЛ FS5200R

1. Индикация и бутони

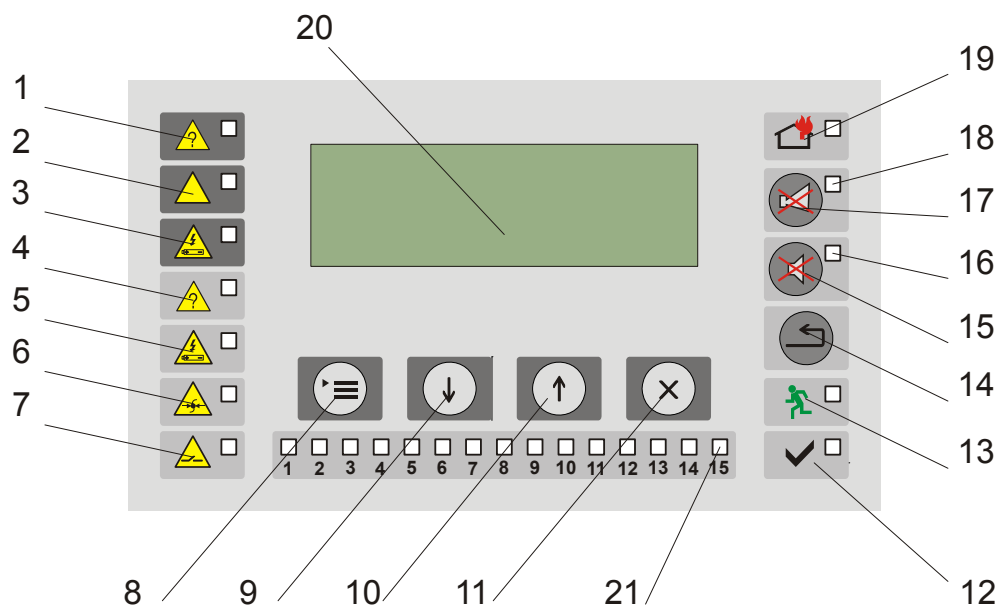

Фиг.1


- 1 Общ индикатор "Повреда"
- 2 Индикатор "Системна повреда"
- 3 Индикатор "Повреда захранване"
- 4 Общ Индикатор "Повреда в дистанционна централа"
- 5 Общ индикатор "Повреда в захранване на дистанционна централа"
- 6 Общ индикатор "Повреда в ПИ линия на дистанционна централа"
- 7 Общ индикатор "Повреда в контролируем изход на дистанционна централа"
- 8 Бутони "Меню"
- 9 Бутон "Надолу"
- 10 Бутон "Нагоре"
- 11 Бутон "Отказ"
- 12 Индикатор "Захранване"
- 13 Индикатор "Закъснение на изходите за Пожар на повторителя"
- 14 Бутон "Нулиране"
- 15 Бутон "Аларма" с индикатор "Потисната аларма"
- 16 Индикатор "Потисната аларма"
- 17 Бутон "Изходи" с индикатор "Потиснати изходи"
- 18 Индикатор "Потиснати изходи"
- 19 Индикатор "Пожар"
- 20 Течнокристален дисплей (4x20)
- 21 Индивидуални индикатори за Пожар и Повреда на дистанционните централи.

2. Състояние Дежурен режим

Това е състояние, при което няма пожар или повреда в повторителя или свързаните дистанционни централи.

2.1. Светодиодна индикация:

- свети зеленият светодиоден индикатор  ("Захранване");

- свети индикатор  при зададено времезакъснение на изходите.

2.2. Текстова индикация

На дисплея са изведени:

- надпис "Охрана" за състоянието на централата
- астрономическо време
- ден от седмицата
- дата

Охрана	17:05:34
Четвъртък	16-07-2008


2.3. Звукова сигнализация



Локалния звуков сигнализатор е изключен.


3. Действия на дежурния персонал при сигнал „Повреда”

При появяването на каквато и да е повреда:

- на дисплея се изписва вида на повреда;
- локалният звуков сигнализатор на повторителя издава прекъснат звуков сигнал;
- при повреда в дистанционна централа свети и зоналният светодиоден индикатор.


• За спиране на звуковата сигнализация натиснете бутон  (поз.15). Светва индикатора (поз.16) и звуковата сигнализация спира.

• Ако светят индикаторите  и  проверете наличието на мрежово напрежение 220V в електрическото табло захранващо повторителя. При възстановяване на напрежението, сигнализациите отпадат.

• При всички останали случаи на повреда, натиснете бутон  (поз.15) за спиране на звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервисна фирма.

4. Действия на дежурния персонал при сигнал „Пожар”

При сработване на пожароизвестител от дистанционна централа:


- звуковия сигнализатор на повторителя издава непрекъснат сигнал;
- свети с червена светлина индивидуалния индикатор на дистанционната централа в пожар;
- свети с червена светлина общ индикатор  за пожар;
- на дисплея се изписва текстово съобщение, даващо информация за централата в пожар.

При тази ситуация извършете следното:

4.1 По най-бърз начин проверете за пожар (дим, топлина, пламък) в зоната на съответната централа индицирана на дисплея.

4.2. Възможните варианти на по-нататъшни действия са:

4.2.1. Ако няма пожар (дим, топлина, пламък) и сработването на пожароизвестител е „лъжливо”:

- натиснете бутон  („Нулиране”) за проверената централа. Нулира се само централата, визуализирана на първите два реда на дисплея;
- централата и повторителя се установява в „Дежурен режим”

Ако отново се получи „лъжливо” сработване в същата централа веднага уведомете обслужващата сервисна фирма.

4.2.2. Ако има пожарна ситуация, по най-бърз начин излезте от охраняваното помещение и вземете необходимите мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за действие при пожар.