


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ С ЦЕНТРАЛА FS5200

1. Индикации и бутони на FS5200



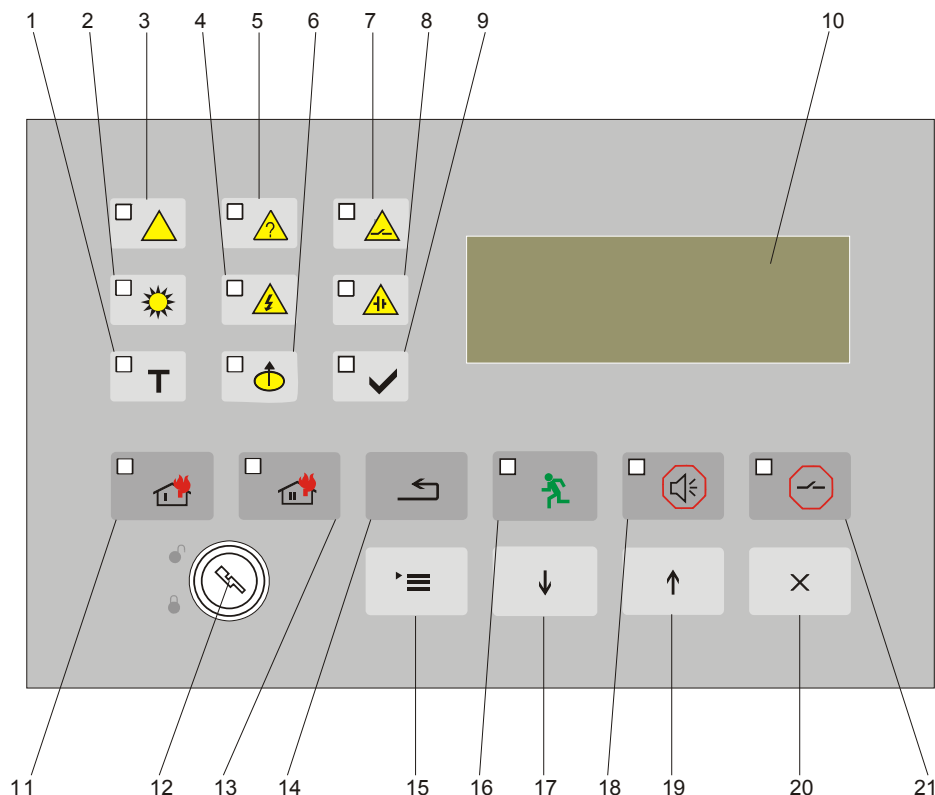

- 1 Индикатор "Тест"
- 2 Индикатор "Режим Ден"
- 3 Индикатор "Системна повреда"
- 4 Индикатор "Повреда мрежово захранване"
- 5 Общ индикатор "Повреда"
- 6 Индикатор "Забранен компонент"
- 7 Индикатор "Повреден/забранен контролируем изход"
- 8 Индикатор "Повреда акумулатор"
- 9 Индикатор "Захранване"
- 10 Течнокристален дисплей (4x20)
- 11 Общ индикатор "Пожар Първа степен"
- 12 Ключ за достъп на ниво 2
- 13 Общ индикатор "Пожар Втора степен"
- 14 Бутон "Нулиране на линия"
- 15 Бутон "Меню"
- 16 Бутон с индикатор "Разузнаване"
- 17 Бутон "Надолу"
- 18 Бутон "Аларма" с индикатор "Стоп аларма"
- 19 Бутон "Нагоре"
- 20 Бутон "Отказ"
- 21 Бутон "Изходи" с индикатор "Подтиснати изходи"

фиг.1

2. Състояние Дежурен режим




Това е състоянието, при което няма пожар и повреда в пожароизвестителната инсталация.



В това състояние светят единствено зеленият светодиоден индикатор  ("Захранване") и жълтият индикатор  („Режим Ден” – свети само ако централата е в режим „Ден”). Локалният звуков сигнализатор е изключен. На дисплея се извежда надпис "Охрана" и информация за текущото астрономическо време.




3. Действие на дежурния персонал при сигнал “Повреда”.

На фиг. 1 са показани светлинните индикации за различните видове повреди.



При появяването на каквато и да е повреда звуковият сигнализатор на централата издава прекъснат звуков сигнал.

- За спиране на звуковата сигнализация завъртете със секретния ключ превключвателя (Поз.12) в положение  и натиснете бутон  (поз.18). При това светва индикатор  (поз.18) и звуковата сигнализация спира.


- Ако светят индикаторите  и  и има текстово съобщение “Пвр. Осн.Зхр”, проверете за наличието на напрежение 220 V в електрическото табло, захранващо централата. Ако се възстанови напрежението, светлинните сигнали за повреда спират.

- Върнете превключвателя (Поз.12) в положение . Във всички останали случаи, при сигнализация за повреда превключете превключвателя (Поз.12) в положение , натиснете бутон  за спиране на звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервизна фирма.


4. Действие на дежурния персонал при сигнал “Пожар”.



При пожар в една или няколко зони звуковият сигнализатор на централата издава непрекъснат звуков сигнал и в същото време започва да светят индикатори  и/или  за пожар. На

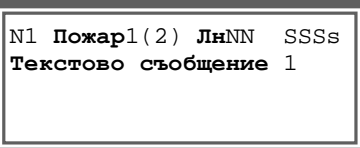N1 Пожар1(2) ЛННН SSSs
Текстово съобщение 1

дисплея се появява текстово съобщение , като се указва линията по която има състояние пожар, текстово съобщение за бързо локализиране на пожара и времезакъснение до задействане на изходите за включване на сигнализационни, блокировки и гасене при Пожар2.


При това положение извършете следните действия:


- 4.1. Превключете ключа (Поз.12) в положение ;



- 4.2. Натиснете бутони  и , при което се изключва звуковата сигнализация за пожар;



4.3. По най-бърз начин проверете за пожар в указаните линии /зони/ (задействани пожароизвестители и паралелни надвратни индикатори);



- 4.4. Възможни варианти за по-нататъшни действия:

4.4.1. Ако няма пожар (дим, топлина, пламък) и задействането на пожароизвестителя е “лъжливо” по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете бутон за нулиране 

(Поз.14). След това превключете ключа (Поз. 12) в положение . Централата се установява в дежурен режим. При положение, че отново се получи “лъжливо” задействане в същата зона/зони,

превключете превключвателя (Поз.12) в положение  и натиснете бутон  за спиране на звуковата сигнализация. След това бързо уведомете обслужващата сервизна фирма.

4.4.2. Ако има пожарна ситуация (дим, топлина, пламък), по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете бутони  и  за включване на сигнализационни, блокировки и гасене. След това вземете мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за действие при пожар. След потушаване на пожарното огнище преведете централата в дежурен режим:

- Натиснете бутон  (Поз.14);
- След това превключете ключа (Поз.12) в положение ;